Rowenta Bettwärmer

Gebrauchsanweisung

SW-21
SW-22 · SW-23
SW-25 · SW-27

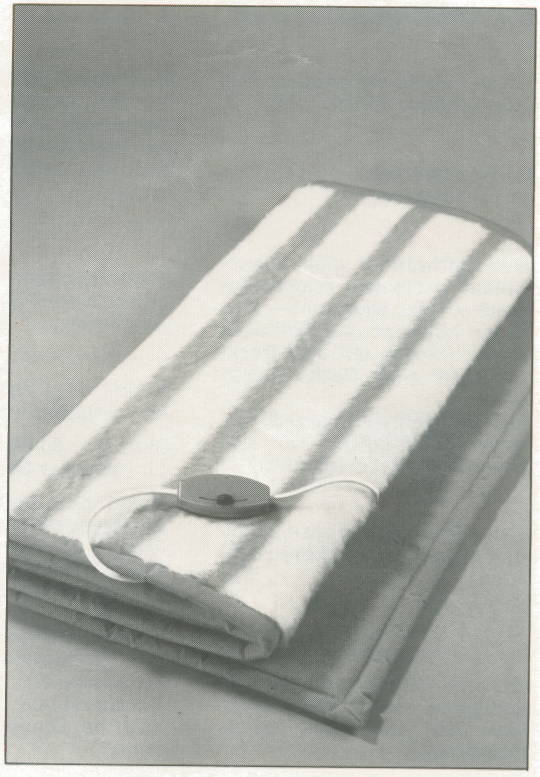

SW-21-27 2.05.160/392 4303 M
Änderungen vorbehalten · Printed in W.-Germany

Rowenta

Rowenta-Werke GmbH · Offenbach am Main

Rowenta

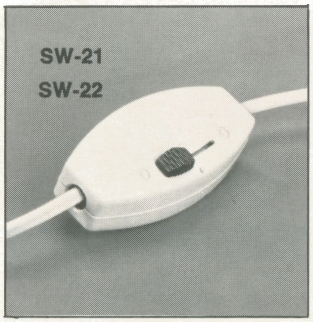

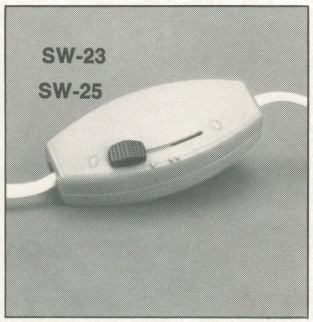

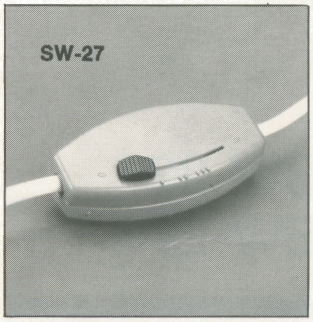

Diese Geräte entsprechen der EG-Richtlinie 76/889/EWG.

Vor dem Benutzen:

Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen.

Inbetriebnahme:

Den Bettwärmer glatt ausgebreitet – niemals zusammengefaltet oder eingerollt – zwischen Matratze und Bettlaken legen. Danach mit dem Deckbett oder einer Decke zudekken.
Den Bettwärmer an eine Steckdose anschließen und den Stufen-Schalter bedienen.

SW-21 und SW-22:

Diese Bettwärmer besitzen eine einfache Schalterausführung:

Ein/Aus = 0 – I – 0

Stufe I = 50 Watt Heizleistung für intensive Bettwärme.

Etwa 30 Minuten vor dem Zubettgehen einschalten, damit das Bett gleichmäßig durchwärmt wird.

In beiden Endstellungen (0) ist der Bettwärmer zuverlässig ausgeschaltet. Die einzelnen Schalterstufen lassen sich auch bei Dunkelheit leicht ertasten.

SW-23 und SW-25:

Diese Bettwärmer-Modelle besitzen eine 2-Stufen-Schalter-Ausführung:

0 – I – II – 0

Stufe I = 25 Watt Heizleistung für milde Bettwärme

Stufe II = 50 Watt Heizleistung für intensive Bettwärme

Damit das Bett gleichmäßig durchgewärmt wird, etwa 1 Stunde vor dem Zubettgehen Stufe II einstellen. Nach ca. 15 Minuten auf Stufe I zurückschalten.
In den Endstellungen (0) ist der Bettwärmer zuverlässig ausgeschaltet. Die einzelnen Schalterstufen lassen sich auch bei Dunkelheit leicht ertasten.

SW-27:

Dieser Bettwärmer besitzt eine 3-Stufen-Schalterausführung, so daß der Fußbereich besonders erwärmt werden kann.

0 – I – II – III – 0.

Stufe I = 17 Watt
Heizleistung für milde Wärme und verstärkte Wärme im Fußteil

Stufe II = 35 Watt
Heizleistung für intensive Wärme nur am Fußteil

Stufe III = 70 Watt
Heizleistung zum schnellen Erwärmen des ganzen Bettes – besonders viel Wärme im Fußteil.

In den Endstellungen (0) ist der Bettwärmer zuverlässig ausgeschaltet. Die einzelnen Schalterstufen lassen sich auch bei Dunkelheit leicht ertasten.

Benutzungshinweise:

Entsprechned der VDE-Vorschrift 0725/5.70 der Deutschen Elektronischen Kommission.

1. Der Bettwärmer muß sauber gehalten werden, und sollte deshalb immer mit einem Bettlaken oder einer Decke abgedeckt werden.

2. Der Bettwärmer ist **nicht waschbar** und darf auch **nicht chemisch gereinigt werden.**

3. Zum Entfernen kleiner Flekken kann ein trockenes oder mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwendet werden. Der Bettwärmer darf dabei aber nicht durchnäßt werden. Anschließend den Bettwärmer sorgfältig an der Luft trocknen. **Nicht bügeln!**

4. Bei Kindern, Kranken und Gebrechlichen den Bettwärmer nicht längere Zeit ohne Aufsicht eingeschaltet lassen.

5. Nicht an der Zuleitung drehen oder ziehen.

6. Bei Nichtbenutzung Netzstecker ziehen.

7. Schalter und Zuleitung dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Den Bettwärmer trocken aufbewahren.

9. Keine Nadeln o. ä. in den Bettwärmer stecken.

10. Bei Beschädigung oder Störung bitte den Bettwärmer an eine autorisierte Rowenta-Service-Stelle schicken.

Achtung!

Wird der Bettwärmer zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.